

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
VTCD800
Chassis CRKD1244

MODULES

MAIN MAIN R 55004130
KDB DISPLAY/CONTROL R 55004140
POWE POWE R 55004150



IC001	AN7238	10057840
IC002	LM7001	20334880
IC003	TA7358AP	10384690
IC300,350,502	BA4560	10291550
IC500	TDA7339	20545820
IC501	TDA7263	10281150
IC600	LB1641	△ 20656300
IC601	AN6651	10367570
IC701	UPD753012AGC-3B9F22 FLAT	55006720
IC702	M24C01BN6	20924140
IC703	KIA7042AP	20977940
IR701	TSOP1838	55019720



Q001,009,010, 014,016,3,505, 705	2SA1015GR	16000040
Q002,026,200, 201	2SC2236-Y	60390800
Q003,004,005, 006,007,012, 013,015,1,2, 300L,300R, 301L,301R,322, 323,324,340, 351L,351R,361, 502,504,506, 701,703,706, 708,709	2SC1815GR	76001433
Q008	2SC1923	16002720
Q321	2SA1015Y	10434810
Q501	2SD2012	10221820
Q503	2SC5395F	20956880



D006,007,201	SVC201SP	10281340
D008,601	1N5235B	20526990
D200,712	1N5232B	20414280
D211,212,321, 322,324,325, 326,350L,350R, 701,702,703, 704,711	1N4148	44009209
D401	1N5221B 2V4	20845050
D501	BZX55B13	50890560
D707,708	LTL4261N LED	20506170
D709,710	LTL4236N LED	20415320
D801,802,803, 804	BY296	16008470



Y001	10,7MHZ	35042190
Y002	7M2HZ	10281350
Y201	450KOHZ	10281230
Y700	4M19HZ	10224210



L001		10281320
L002		10281260
L006		10281250
L341		35013100
L801		70182000
SVC00		20834650
TF001		10281310



RV001	4K7 OHM	10368440
RV341	500R0 OHM	35051410



R006,200	4R7 OHM 0,25W	△ 10387270
----------	---------------	------------



C013	30POF	10367340
C015,019	11POF	10280980
C803,804	4N7F 20% 400V	△ 10109980



T801 (PC : A)		△ 55006390
T801 (PC : B)		△ 55030390

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

DP700	DISPLAY LCD AFFICHEUR LCD LCD-ANZEIGE VISUALIZZATORE LCD VISUALIZADOR LCD	55006980
F801	2AT TIME-LAG FUSE 2AT FUSIBLE TEMPORISE 2AT SICHERUNG 2AT FUSIBILE TEMPORIZZATO 2AT FUSIBLE TEMPORIZADO	△ 48006900
LP701	LAMP 14V 80MA AMPOULE 14V 80MA LAMPE 14V 80MA LAMPADA 14V 80MA LAMPARA 14V 80MA	55009040
NJ301	ANTENNA SOCKET AM PRISE ANTENNE AM ANTENNENBUCHSE AM PRESA ANTENNA AM TOMA DE ANTENA AM	35051440
NJ504	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	20369030
NJ514	LOUDSPEAKER SOCKET PRISE HAUT PARLEUR LAUTSPRECHERBUCHSE PRESA ALTOPARLANTE TOMA HEMBRA ALTAVOZ	10284650

△ : PC : A = CHASSIS CRKD1244 PC : B = CHASSIS CRKD1244B


R : RECYCLED PART
 : PIECE RECYCLEE
 : AUSTAUSCHTEILE
 : RICAMBIO RICICLATO
 : MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
 Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienst
 Per precisazioni, contattate l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia


VERSION 1 04 / 1999 35081470
 VERSION 2 06 / 2001

SC01,02	SWITCH CONTACTEUR SCHALTER CONTATTORE CONTACTOR	10211540	COVER TRAY CD CACHE TIROIR CD ABDECKUNG SCHUBLADE CD COPERCHIO CASSETTO CD CUBIERTA CORREDERA CD	55002510	KNOB CONTROLS TOUCHE FONCTIONS TASTE FUNKTIONEN TASTO FUNZIONE TECLA FONCIONES	55002920
SW01,02,701, 702,703,706, 708,709,710, 711,712,713, 714,715,717, 718,719,720	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	35040030	SIDE PANEL RIGHT PANNEAU LATERAL DROIT SEITENTEIL RECHTS PANNELLO LATERALE DESTRO PANEL LATERAL DERECHO	△ 55002480	CASSETTE BUTTON STOP/EJECT RIGHT TOUCHE CASSETTE STOP/EJECT DROITE CASSETTENLAUFWERK TASTE STOP/EJECT RECHT TASTO CASSETTA ARRESTO/ESPULSIONE DESTRA TECLA CASSETTE PARADA/EXPULSION DERECHA	55002870
SW721	SWITCH CONTACTEUR SCHALTER CONTATTORE CONTACTOR	55009620	SIDE PANEL LEFT PANNEAU LATERAL GAUCHE SEITENTEIL LINKS PANNELLO LATERALE SINISTRO PANEL LATERAL IZQUIERDO	△ 55002470	CASSETTE BUTTON STOP/EJECT LEFT TOUCHE CASSETTE STOP/EJECT GAUCHE CASSETTENLAUFWERK TASTE STOP/EJECT LINKS TASTO CASSETTA ARRESTO/ESPULSIONE SINIST TECLA CASSETTE PARADA/EXPULSION IZQUIERD	55002860
TF01	PROTECTION CIRCUIT CIRCUIT DE PROTECTION STROMKREISSCHUTZ CIRCUITO DI PROTEZIONE CIRCUITO DE PROTECCION	△ 20636410	COVER UPPER COUVERCLE SUPERIEUR GEHAUEUSEOBERTEIL COPERCHIO SUPERIORE TAPA SUPERIOR	△ 55002460	BUTTON REW TOUCHE RETOUR RAPIDE KNOPF REW TASTO VELOCE INDIETRO TECLA RETROCESO RAPIDO	55002840
EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAUEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION			LOUDSPEAKER BOX RIGHT OR LEFT ENCEINTE ACOUSTIQUE GAUCHE OU DROITE LAUTSPRECHERBOX RECHTS ODER LINKS CASSA ACUSTICA SINISTRA O DESTRA CAJA ACUSTICA IZQUIERDA O DERECHA	35081670	CASSETTE BUTTON RECORD TOUCHE ENREGISTREMENT KNOPF AUFNAHME TASTO REGISTRAZIONE TECLA GRABACION	55002830
VTCD800 (REMOTE CONTROL) VTCD800 (TELECOMMANDE) VTCD800 (FERNBEDIENUNG) VTCD800 (TELECOMANDO) VTCD800 (TELEMANDO)		55012430	AM ANTENNA ANTENNE AM AM ANTENNE ANTENNA AM ANTENA AM	20690640	CASSETTE BUTTON PLAY RIGHT TOUCHE LECTURE CASSETTE DROITE CASSETTENLAUFWERK TASTE PLAY RECHTS TASTO LETTURA CASSETTA DESTRO TECLA LECTURA CASSETTE DERECHA	55002910
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION		△ 10260820	AM ANTENNA HOLDER SUPPORT ANTENNE AM AM ANTENNENHALTER SUPPORTO ANTENNA AM SOPORTE ANTENA AM	20690520	CASSETTE BUTTON PLAY LEFT TOUCHE DE LECTURE CASSETTE GAUCHE CASSETTENLAUFWERK TASTE PLAY LINKS TASTO LETTURA CASSETTA SINISTRO TECLA LECTURA CASSETTE IZQUIERDA	55002890
CASSETTE FLAP WINDOW RIGHT GLACE VOLET CASSETTE DROIT FENSTER CASSETTENKLAPPE RECHTS VETRO SPORTELO CASSETTA DESTRO CRISTAL TAPA CASSETTE DERECHA		55002820	CASSETTE FLAP LEFT VOLET CASSETTE GAUCHE CASSETTENKLAPPE LINKS SPORTELO CASSETTA SINISTRO TAPA CASSETTE IZQUIERDA	55002780	BUTTON F.F TOUCHE AVANCE RAPIDE KNOPF F.F TASTO VELOCE AVANTI TECLA AVANCE RAPIDO	55002850
CASSETTE FLAP WINDOW LEFT GLACE VOLET CASSETTE GAUCHE FENSTER CASSETTENKLAPPE LINKS VETRO SPORTELO CASSETTA SINISTRO CRISTAL TAPA CASSETTE IZQUIERDA		55002810	CASSETTE FLAP RIGHT VOLET CASSETTE DROIT CASSETTENKLAPPE RECHTS SPORTELO CASSETTA DESTRO TAPA CASSETTE DERECHO	55002790	ON/OFF BUTTON TOUCHE MARCHE/ARRET EIN-AUS TASTE TASTO ACCESO/SPENTO TECLA MARCHA/PARADA	55003170
CONTROL PANEL TABLEAU DE COMMANDES BEDIENTEIL QUADRO DI COMANDO TABLERO DE MANDO		55020680	HOLDER VOLUME KNOB SUPPORT TOUCHE VOLUME HALTER LAUTSTAERKEKNOPF SUPPORTO ROTELLA DI PLATICA VOLUME SOPORTE RUEDA PLASTICA MANDO VOLUMEN	55003030	CASSETTE BUTTON PAUSE TOUCHE CASSETTE PAUSE CASSETTENLAUFWERK TASTE PAUSE TASTO CASSETTA PAUSA TECLA CASSETTE PAUSA	55002880
CASSETTE HOLDER LEFT/RIGHT PORTE CASSETTE GAUCHE/DROIT CASSETTENHALTER LINKS/RECHTS PORTACASSETTA SINISTRO/DESTRO PORTACASSETTE IZQUIERDO/DERECHO		55002760	LOWER CASE ASSY COFFRET INFERIEUR GEHAUEUSE UNTEN CASSA INFERIORE CAJA INFERIOR	55014750	BUTTON TUNER/PRESET/STATIONS TOUCHES TUNER/PRESET/STATIONS TASTE TUNER/PRESET/STATIONS TASTI TUNER/PRESET/STATIONS TECLA TUNER/PRESET/STATIONS	55003020
FRONT PANEL FACADE FRONTPLATTE PANNELLO FRONTALE PANEL FRONTAL		55002540	FM/STEREO BUTTON TOUCHE FM/STEREO TASTE FM/STEREO TASTO FM/STEREO TECLA FM/STEREO	55014030	BUTTON STRIP TUNING BARRETTE TOUCHES 2T RECHERCHE STATIONS TASTENLEISTE TUNING PIATTINA TASTI TUNING PLACA DE TECLAS TUNING	55003010
BUTTON PRESET/EQ TOUCHE PRESET/EQ TASTE PRESET/EQ TASTO PRESET/EQ TECLA PRESET/EQ		55002530	DISPLAY WINDOW GLACE AFFICHEUR ANZEIGEFENSTER VETRO DEL VISUALIZZATORE CRISTAL DEL VISUALIZADOR	55006810	MEMORY BUTTON TOUCHE MEMOIRE MEMORY TASTE TASTO MEMORY TECLA MEMORY	55002990
CD FLAP WINDOW GLACE VOLET CD FENSTER CD KLASPE VETRO SPORTELO CD CRISTAL TAPA CD		55002520	REAR PANEL PANNELLO ARRIERE SEITENTEIL HINTEN PANNELLO POSTERIORE PANEL POSTERIOR	△ 55006270	BUTTON CD FUNCTIONS BARRETTE TOUCHES 6T FONCTIONS CD TASTENLEISTE CD-FUNKTIONEN ASSIEME TASTI 6T FUNZIONI CD CONJUNTO DE TECLAS 6T FUNCIONES CD	55002960
			VOLUME KNOB TOUCHE VOLUME LAUTSTAERKEKNOPF TASTO VOLUME TECLA VOLUMEN	55002930	TRAY CONTROL BUTTON ASSY BARRETTE TOUCHES 2T CD/CDE TIROIR CD SCHUBEINHEIT TASTENLEISTE ASSIEME TASTI 2T COMANDI PORTA-DISCHI CONJUNTO DE TECLAS 2T MANDOS PORTADISCO	55002950

BAND KNOB TOUCHE GAMMES ONDES TASTE WELLENBEREICH TASTO GAMMA D'ONDE TECLA GAMA DE ONDAS	55002940
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	55005310
FITTING LEFT CALE GAUCHE POLSTER LINKS DISTRANZIATORE SINISTRO CALZO IZQUIERDA	55005270
FITTING RIGHT CALE DROITE POLSTER RECHTS DISTRANZIATORE DESTRO CALZO DERECHA	55005260
MECHANISM MECANIQUE MECHANIK MECCANICA MECANISMO	
CASSETTE MECHANISM MECANIQUE CASSETTE CASSETTENLAUFWERK MECCANICA CASSETTA MECANISMO CASSETTE	55008970
CASSETTE DOOR DAMPER GEAR ROUE DENTEE PORTE CASSETTE ZAHNRAD CASSETTENHALTER RUOTA DENTATA PORTACASSETTA RUEDA DENTADA PORTACASSETTE	10039140
SPRING TORSION HOLDER CASSETTE RESSORT A EPINGLE VOLET CASSETTE NADELFEDER CASSETTENKLAPPE MOLLA DI TORSIONE PORTACASSETTA RESORTE HORQUILLA PORTACASSETTE	35016980
TCM121-2E OPTICAL PLAYER (PC : A) TCM121-2E LECTEUR OPTIQUE (PC : A) TCM121-2E CD-LAUFWERK (PC : A) TCM121-2E ASSIEME OTTICA (PC : A) TCM121-2E MECANISMO OPTICO (PC : A)	10592860
TCM125-2D OPTICAL PLAYER (PC : B) TCM125-2D LECTEUR OPTIQUE (PC : B) TCM125-2D CD-LAUFWERK (PC : B) TCM125-2D ASSIEME OTTICA (PC : B) TCM125-2D MECANISMO OPTICO (PC : B)	10638960
BUSH RUBBER CD REAR AMORTISSEUR CAOUTCHOUC CD ARRIERE DAEMPFER GUMMI CD HINTEN AMMORTIZZATORE DI GOMMA CD POSTERIORE AMORTIGUADOR DE GOMA CD TRASERA	20365070
BUSH RUBBER CD FRONT AMORTISSEUR CAOUTCHOUC CD AVANT DAEMPFER GUMMI CD VORN AMMORTIZZATORE DI GOMMA CD ANTERIORE AMORTIGUADOR DE GOMA CD DELANTERA	20446740

	
VTCD800 UM THOMSON VTCD800 NU THOMSON VTCD800 BA THOMSON VTCD800 IU THOMSON VTCD800 IU THOMSON	55005350
CRKD1244 SERVICE MANUAL CRKD1244 DOCUMENTATION TECHNIQUE CRKD1244 TECHNISCHE DOKUMENTATION CRKD1244 DOCUMENTAZIONE TECNICA CRKD1244 DOCUMENTACION TECNICA	35081480
VTCD800 PARTS LIST VTCD800 LISTE DE PIECES DETACHEES VTCD800 ERSATZTEILLISTE VTCD800 LISTA PARTI DI RICAMBIO VTCD800 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35081470
CD MECHANISM MECANIQUE CD CD LAUFWERK MECCANICA CD MECANISMO CD	
010 TRAY CD TIROIR CD SCHUBLADE CD CASSETTO CD CORREDERA CD	20689430
015 LOCK TABLE CD VERROU PLATEAU CD RIEGEL TELLER CD ARRESTO PIATTO CD CERROJO PLATO CD	10308040
020 TABLE CD PLATEAU CD TELLER CD PIATTO CD PLATO CD	20689470
030 MOTOR TABLE CD MOTEUR POSITION PLATEAU CD MOTOR TELLER CD MOTORE PIATTO CD MOTOR PLATO CD	20765020
040 INTERMEDIATE SPINDLE AXE INTERMEDIAIRE ZWISCHENACHSE SPINOTTO INTERMEDIO EJE INTERMEDIO	10306570
050 GEAR WHEEL PLASTIC ROUE PLASTIQUE DENTEE ZAHNRAD KUNSTSTOFF RUOTA DENTATA IN PLASTICA RUEDA PLASTICA DENTADA	10306580
060 ROD METAL TRINGLE METAL STANGE METALL BARRA METALLICA VARILLA METALICA	10306590
070 MOTOR PULLEY TABLE CD POULIE MOTEUR POSITION PLATEAU CD MOTORROLE TELLER CD PULEGGIA DEL MOTORE PIATTO CD POLEA DE MOTEUR PLATO CD	20711410
080 RUBBER BELT COURROIE CAOUTCHOUC ANTRIEBSRIEMEN CINGHIA DI GOMMA CORREA DE GOMA	10306610
120 CHASSIS HOLDER CD SUPPORT CHASSIS CD CHASSIS HALTER CD SUPPORTO CHASSIS CD SOPORTE CHASSIS CD	20689530

130 INTERMEDIATE GEAR WHEEL POULIE INTERMEDIAIRE DENTEE ZWISCHENZAHNRAD PULEGGIA INTERMEDIA DENTATA POLEA INTERMEDIA DENTADA	10306620
140 RUBBER BELT COURROIE CAOUTCHOUC ANTRIEBSRIEMEN CINGHIA DI GOMMA CORREA DE GOMA	10306630
150 GEAR WHEEL ROUE DENTEE ZAHNRAD RUOTA DENTATA RUEDA DENTADA	10306640
160 CAM CAME NOCKENRAD CAMMA LEVA	10306650
170 GEAR WHEEL ROUE DENTEE ZAHNRAD RUOTA DENTATA RUEDA DENTADA	10306660
180 GEAR WHEEL ROUE DENTEE ZAHNRAD RUOTA DENTATA RUEDA DENTADA	10306670
190 RACK PLATE CREMAILLIERE ZAHNSTANGE CREMAGLIERA CREMALLERA	10306680
210 MOTOR TRAY CD MOTEUR TIROIR CD MOTOR SCHUBLADE CD MOTORE CASSETTO CD MOTOR CORREDERA CD	10367560
215 MOTOR PULLEY TRAY/TABLE CD POULIE MOTEUR TIROIR/PLATEAU CD MOTORROLLE SCHUBLADE/TELLER CD PULEGGIA DEL MOTORE CASSETTO/ PIATTO CD POLEA DE MOTOR CORREDERA/ PLATO CD	10306560
230 HOLDER MAGNET SUPPORT AIMANT HALTER MAGNET SUPPORTO MAGNETE SOPORTE IMAN	10287310
240 MAGNET CD AIMANT CD MAGNET CD MAGNETE CD IMAN CD	10387350
250 HOLDER OPTICAL PLAYER SUPPORT LECTEUR OPTIQUE HALTER PICK-UP SUPPORTO ASSIEME OTTICA SOPORTE MECANISMO OPTICO	10387360
330 SWITCH CONTACTEUR SCHALTER CONTATTORE CONTACTOR	10306690
340 SWITCH CONTACTEUR SCHALTER CONTATTORE CONTACTOR	10306710
420 SWITCH CONTACTEUR SCHALTER CONTATTORE CONTACTOR	10211540

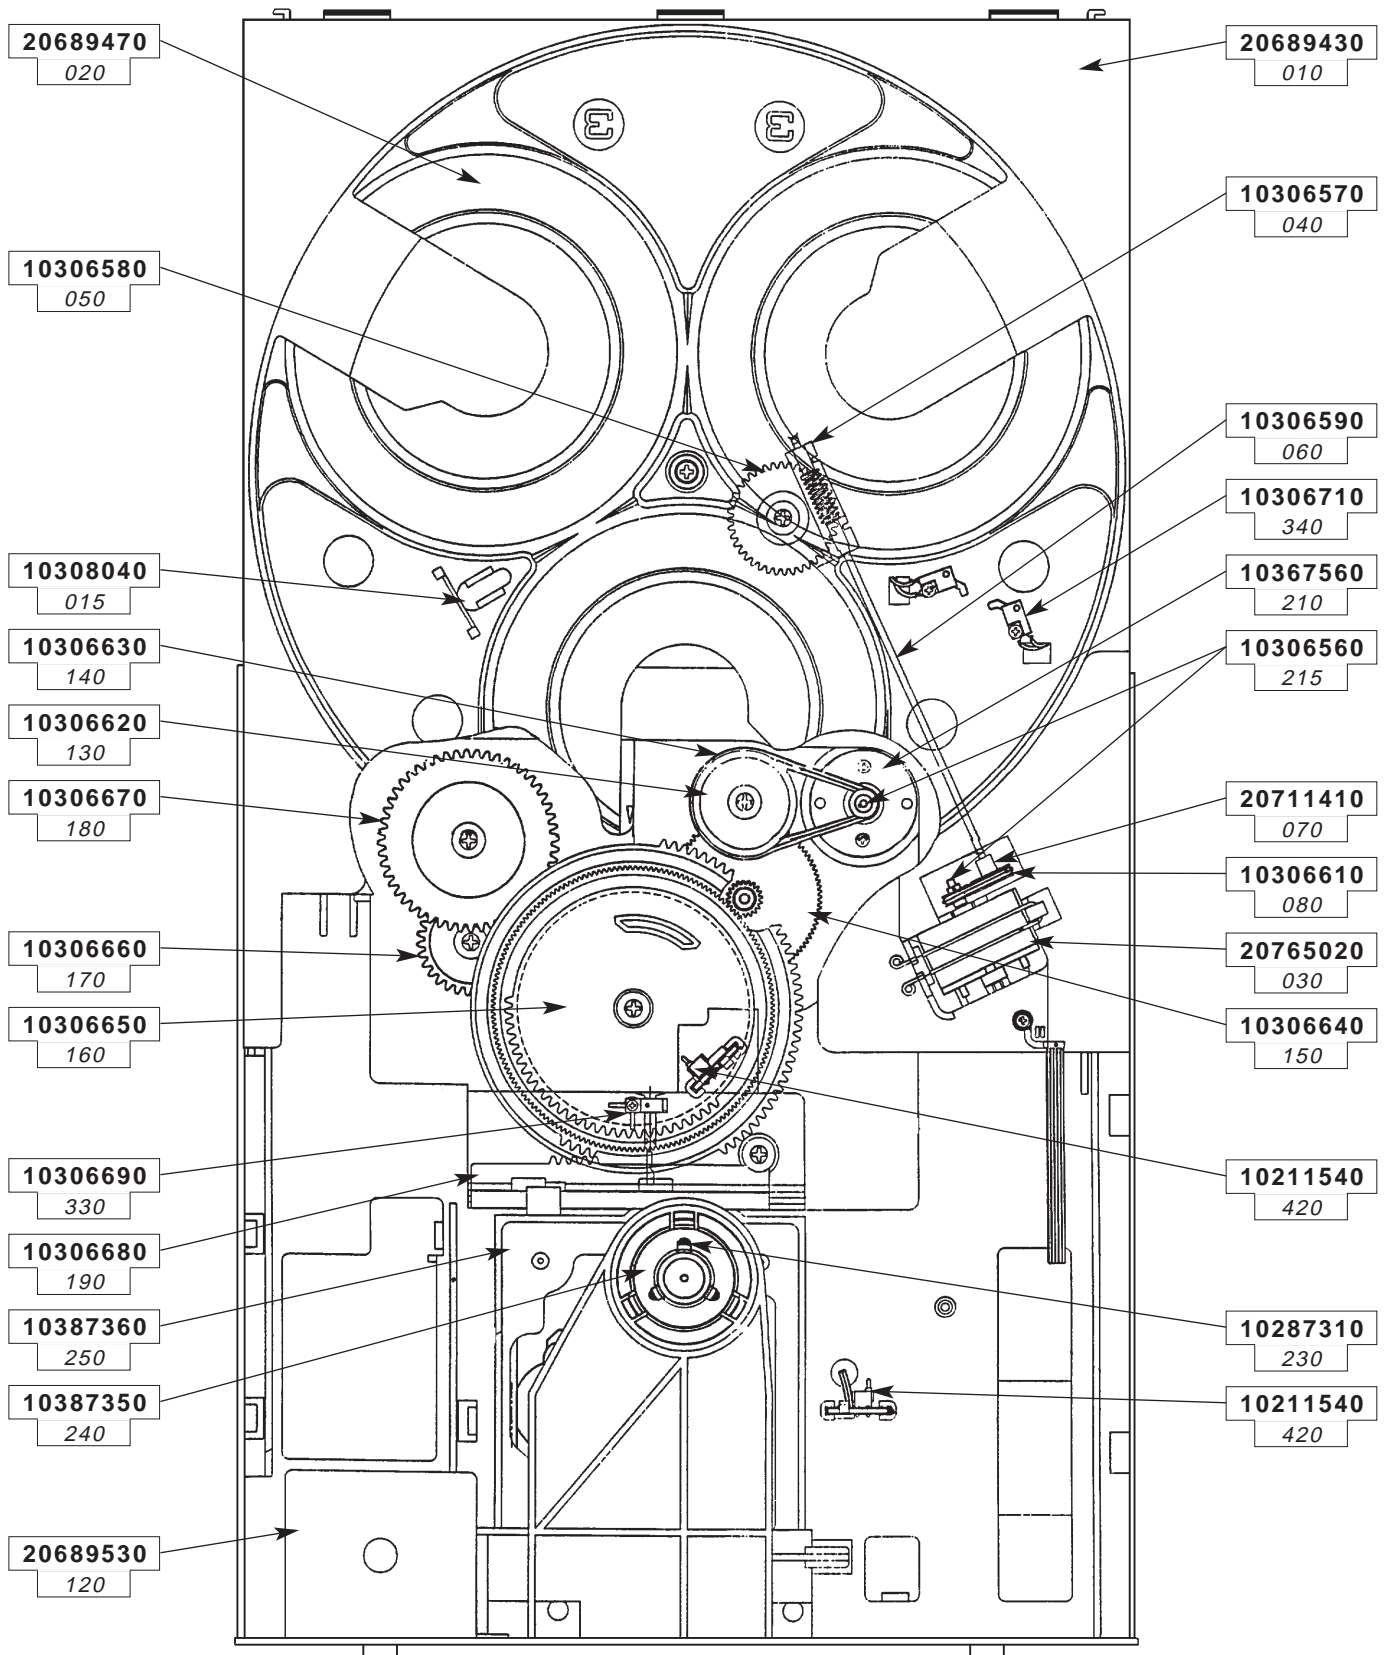

CD MECHANISM / MECANIQUE CD / CD LAUFWERK / MECCANICA CD / MECANISMO CD

VTCD800

4/4

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.